


Aurzen

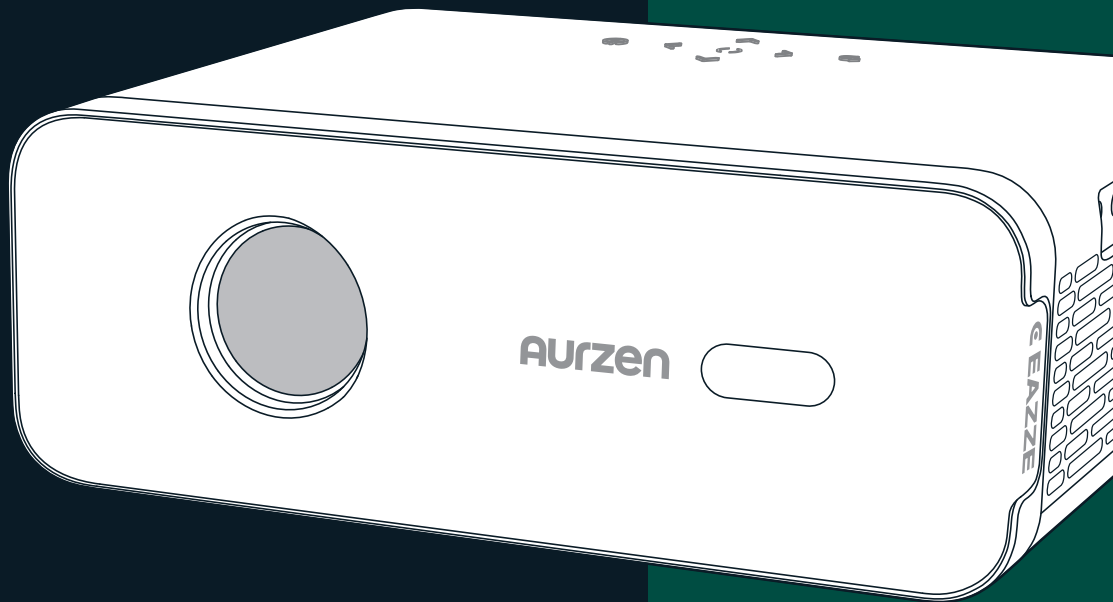

CEAZZE D1 PRO MODE D'EMPLOI

CONTENU

GUIDE DE DÉPANNAGE	01
DANS LA BOÎTE	02
ATTENTION	02
APERÇU DU PRODUIT	03
DÉMARRAGE RAPIDE	04
1. Installation du Projecteur	04
2. Allumer/Éteindre	04
3. Assistant d'Appairage et de Configuration de la Télécommande	05
4. Ajustement d'Image	06
5. Lecture de Contenu à Partir d'Applications Sous Licence Officielle comme Netflix, Prime Vidéo et YouTube	08
CONNEXION DU PROJECTEUR ET SOURCE D'ENTRÉE	09
1. Connexion USB	09
2. Connexion de HD	09
3. Connexion AV	10
4. Connexion Filaire à un Haut-parleur et Casque	10
CONNEXION WI-FI	11
MISE EN MIROIR D'ÉCRAN	11
Pour Système Android	11
Pour Système iOS	12
HomeShare	14
CONNEXION BT	15
1. L'Utiliser Comme Haut-parleur BT	15
2. Connectez-vous à un Haut-Parleur BT Externe	16
PARAMÈTRES	18
TAILLE & DISTANCE DE PROJECTION	20
EXPLICATION DES APPLIS	20
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	22

GUIDE DE DÉPANNAGE

1. Puis-je utiliser Netflix directement sur le projecteur?

- * Oui, vous pouvez. Le projecteur est livré avec des applications vidéo Netflix/YouTube/prime préinstallées et sous licence officielle. Vous avez la possibilité de regarder vos vidéos préférées directement sur le projecteur sans aucun problème.

2. Les contenus protégés par le droit d'auteur de Hulu, Disney+ et de services similaires ne peuvent pas être mis en miroir ou diffusés.

- * En raison des restrictions de droits d'auteur de Hulu, Disney+ et de services similaires, le contenu NE PEUT PAS être mis en miroir ou diffusé. Pour lire du contenu protégé par un droit d'auteur, veuillez préparer un ordinateur portable, un Fire TV Stick, un Roku Stick ou un Chromecast™ et connectez-le au projecteur.

3. Image Floue

- * Ajustez la mise au point/distorsion trapézoïdale.
- * Ajustez la distance entre le vidéoprojecteur et l'écran/le mur.

4. Pourquoi la télécommande ne fonctionne-t-elle pas?

- * la télécommande doit pointer vers le récepteur IR.
- * Assurez-vous que vous avez installé deux piles AAA dans la télécommande.
- * Il s'agit d'une télécommande BT. Nous vous conseillons de l'appairer avec le projecteur via BT avant de l'utiliser.
- * Évitez de mélanger des piles neuves avec des anciennes dans la télécommande, car cela pourrait entraîner une alimentation électrique insuffisante et des problèmes de fonctionnement.

5. Images à l'Envers

- * Allez à **Page d'Accueil** > **Réglages**  > **Projection** pour pivoter l'image projetée.

6. Réinitialisation

- * Allez à **Page d'accueil** > **Réglages**  > **Réglage** > **Réinitialiser par défaut** pour restaurer les paramètres par défaut du projecteur.

7. Puis-je télécharger des applications Android sur le projecteur?

- * Désolé, vous ne pouvez pas télécharger d'applications Android sur le projecteur.

8. Pourquoi la Mise au Point Automatique ou la Distorsion Trapézoïdale Automatique ne fonctionnent-elles pas?

* Veuillez restaurer les paramètres d'usine du projecteur et réessayer. Vous pouvez également utiliser la mise au point électrique et la correction manuelle du trapèze pour corriger les images. S'ils ne fonctionnent pas, veuillez nous envoyer une vidéo pour d'autres solutions.

9. L'image n'est pas éclairée.

* Pour profiter de la meilleure qualité visuelle, nous vous recommandons de l'utiliser dans un environnement sombre. De plus la pièce est sombre, le mieux l'image serait.


DANS LA BOÎTE




Projector




Remote
(Batteries Not Included)



Power Adapter




HD Cable

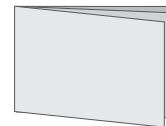


User Manual

ATTENTION







Recommandé

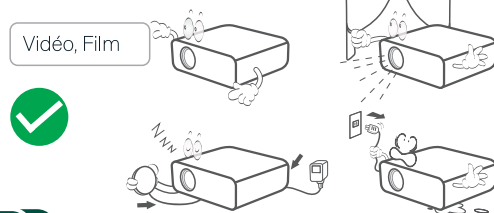

NON Recommandé

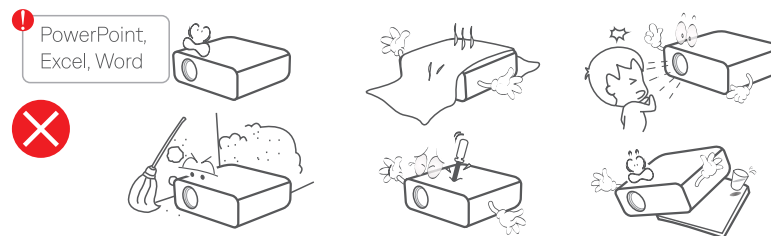


APERÇU DU PRODUIT

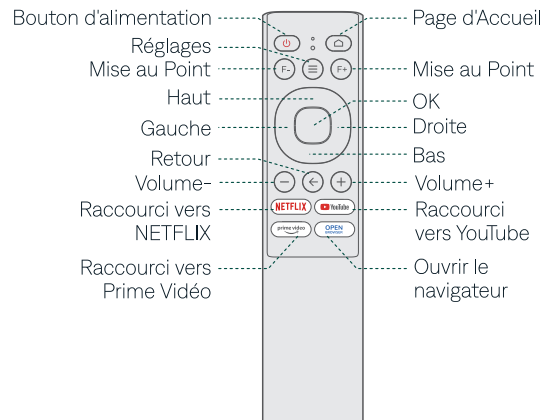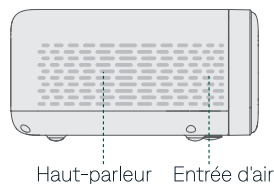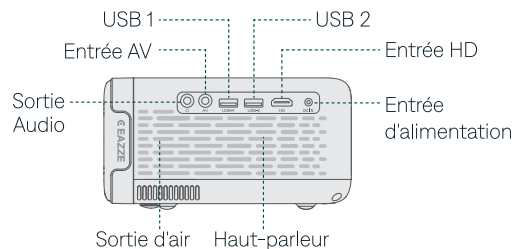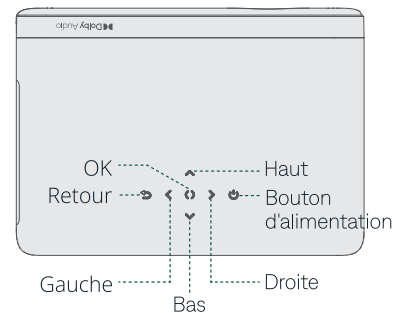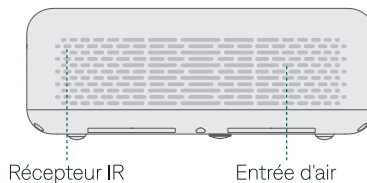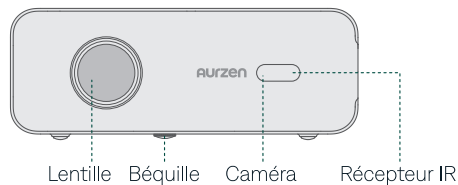


DÉMARRAGE RAPIDE


1. Installation du Projecteur

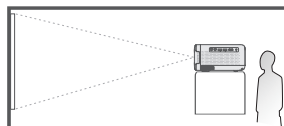


Bureau Avant

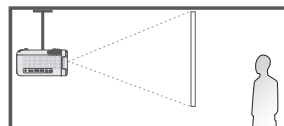

Plafond Arrière

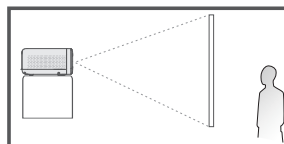

Bureau Arrière

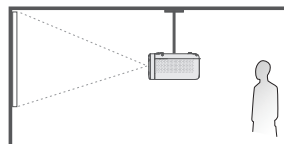

Plafond Avant


Rappel:

Quelle que soit l'option d'installation que vous sélectionnez, assurez-vous que:


* Allez à **Page d'accueil** > **Réglages**  > **Projection** pour sélectionner le mode de projection correspondant afin que les images puissent être diffusées correctement.

* Vis de Montage: 1/4" (non inclus)


2. Allumer/Éteindre

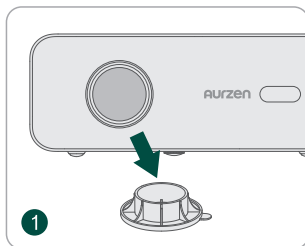


Enlever la couverture de l'objectif.

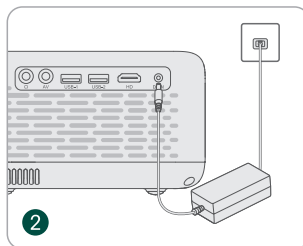

Branchez l'adaptateur secteur à une prise.

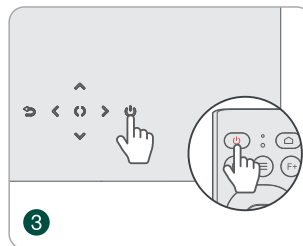

Appuyez sur le **bouton d'alimentation** pour allumer le projecteur.

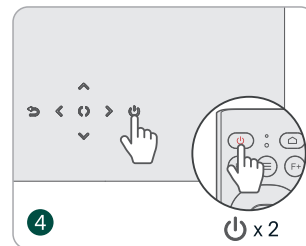

Appuyez 2 fois sur le **bouton d'alimentation** pour éteindre le projecteur.

3. Assistant d'Appairage et de Configuration de la Télécommande

Le projecteur ajuste automatiquement la clarté de l'image et corrige la forme de l'image après l'avoir allumé. Suivez ensuite l'assistant de configuration pour associer la télécommande au projecteur, choisir le mode de projection, la langue et la région, établir une connexion WiFi et accéder à la page d'accueil.

Étapes pour l'appairage de la télécommande:

- ① Tenez la télécommande près du projecteur.
- ② Appuyez simultanément sur les boutons **Volume+** et **Volume-** et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce qu'un ✓ apparaisse dans le coin inférieur droit. Appuyez ensuite sur **OK** pour continuer.

Rappel:

- * Veuillez d'abord vous assurer d'installer 2 piles AAA dans la télécommande.
- * Veuillez coupler la télécommande avec le projecteur via BT avant utilisation.
- * Vous pouvez sauter cette étape en appuyant sur le bouton **OK** et procéder à l'appairage plus tard en allant sur **Page d'accueil** > **Réglages** ⚙ > **BT**.
- * Pour réussir à trouver le Wi-Fi, veuillez sélectionner la bonne région.



4. Ajustement d'Image


Mise au Point

1. Mise au Point Automatique

Lorsque le projecteur détecte des secousses/un mouvement rapide, il ajuste automatiquement la qualité de l'image.


Remarque:

Vous pouvez aller dans la **Page d'accueil > Réglages**  > **Mise au point** pour activer la **Mise au point automatique après le démarrage**, permettant au projecteur d'ajuster automatiquement la mise au point après l'avoir allumé.

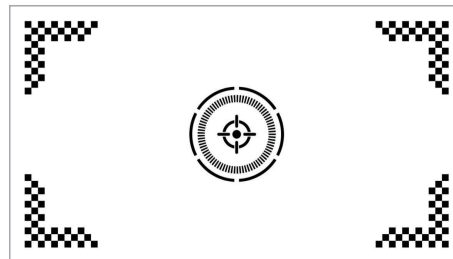

2. Mise au Point Électrique/Manuelle

Vous pouvez également appuyer sur le bouton **Mise au Point** de la télécommande ou aller à la **Page d'accueil > Réglages**  > **Mise au point** > **Mise au point manuelle** pour affiner la mise au point de l'image jusqu'à ce que l'image floue devienne claire.

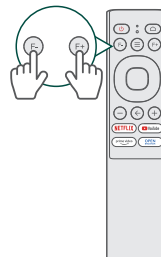


Correction Trapézoïdale

Rappel:

Une fois le projecteur allumé, il corrigera automatiquement toute distorsion trapézoïdale dans une plage verticale/horizontale de $\pm 45^\circ$. Une projection latérale à 20 degrés n'a pratiquement aucun impact sur la résolution, alors qu'entre 20 et 45 degrés, il peut y avoir un léger impact.

1. Correction Trapézoïdale Automatique

Lorsque le projecteur détecte des secousses/mouvements rapides, il corrigera automatiquement la distorsion trapézoïdale.

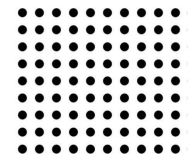

Remarque:


Vous pouvez activer des fonctionnalités plus automatiques en accédant à la **Page d'accueil > Réglages**  **> Correction trapézoïdale**.

- **Correction automatique après le démarrage:** correction automatiquement de la distorsion verticale après le démarrage du projecteur.
- **Écran automatique:** ajustement automatiquement de l'image projetée en fonction de votre écran.
- **Évitement automatiquement:** détecte et évite automatiquement les obstacles dans des zones spécifiques.

Au cas où **Évitement automatiquement/Écran automatique** ne fonctionne pas de manière optimale, vous pouvez obtenir l'effet souhaité en ajustant la distorsion trapézoïdale/la mise au point.


2. Correction Trapézoïdale Manuelle

Allez à la **Page d'accueil > Réglages**  **> Correction trapézoïdale > Correction en quatre points** pour corriger manuellement la forme de l'image à partir des quatre points.

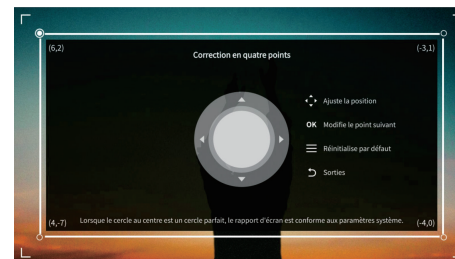


Zoom d'image

Allez à **Page d'accueil** > **Réglages**  > **Zoom d'Image** pour réduire ou agrandir la taille de l'image entre 50 % et 100 %.

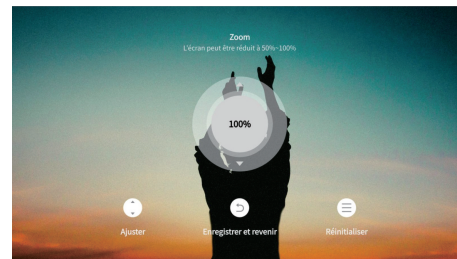

5. Lecture de Contenu à Partir d'Applications Sous Licence Officielle comme Netflix, Prime Vidéo et YouTube

Allez à la **Page d'Accueil** et sélectionnez votre plateforme préférée via les raccourcis de la télécommande, puis connectez-vous à votre compte pour lire le contenu correspondant.

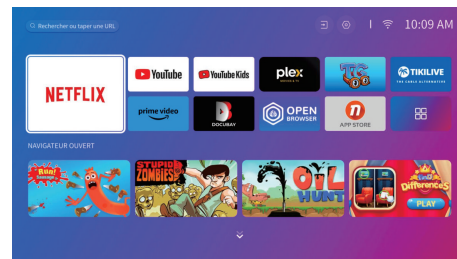


CONNEXION DU PROJECTEUR ET SOURCE D'ENTRÉE

Connectez proprement votre appareil au projecteur, puis sélectionnez la bonne source d'entrée



1. Connexion USB

Pour lire des fichiers stockés sur une clé **USB**, insérez-la au projecteur. Allez ensuite dans le **Page d'accueil > Sources** → et sélectionnez **USB** pour lire directement le fichier souhaité.

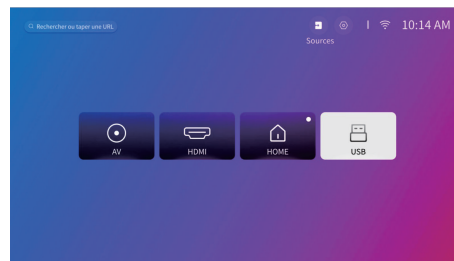

2. Connexion de HD

Pour connecter un appareil doté d'un port de sortie HD au projecteur, utilisez le câble HD fourni pour le connecter au port d'entrée HD du projecteur. Ensuite, allez dans **Page d'accueil > Sources** → et sélectionnez **HDMI**.

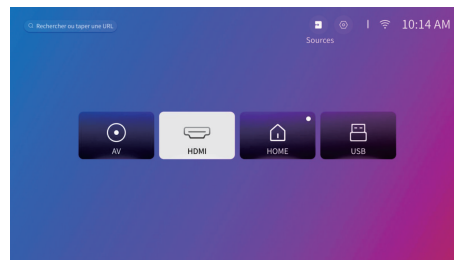
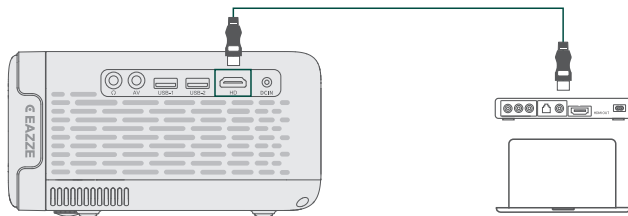


Remarque:

Pour les jeux, une connexion HD filaire est recommandée en raison d'un traitement plus rapide et de délais audiovisuels réduits par rapport à la mise en miroir d'écran sans fil.


3. Connexion AV

Pour connecter un appareil doté d'un port de sortie AV au projecteur, utilisez le câble AV (non inclus) pour le connecter au port d'entrée AV du projecteur. Ensuite, allez sur **Page d'accueil > Sources** → et sélectionnez **AV**.

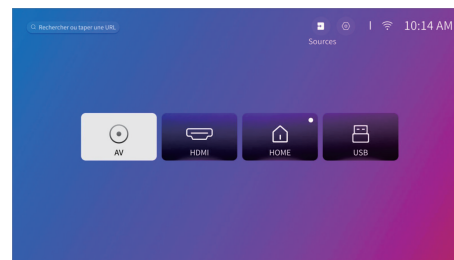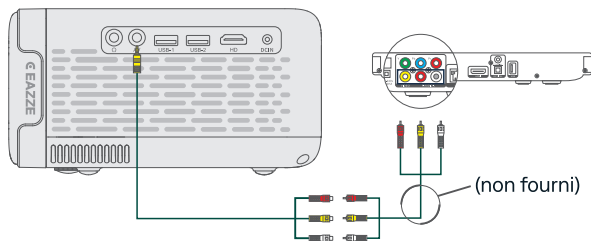



4. Connexion Filaire à un Haut-parleur et Casque

Cette option n'est pas nécessaire pour sélectionner une source d'entrée.

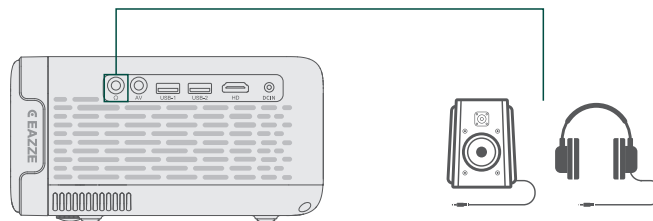

CONNEXION WI-FI

Vous pouvez connecter votre projecteur au Wi-Fi de votre routeur en allant dans la **Page d'accueil > Réglages**  > Réseau.

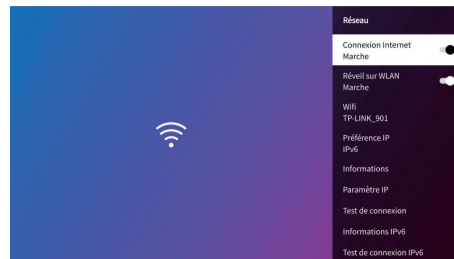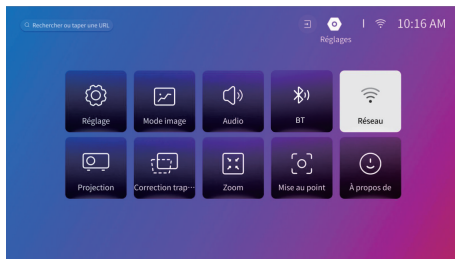

MISE EN MIROIR D'ÉCRAN

Rappel Important:

Le contenu protégé par le droit d'auteur de Hulu, Disney+ ou tout autre service de streaming similaire **NE PEUT PAS** être mis en miroir ou diffusé sans fil en raison des restrictions de droit d'auteur.

Pour Système Android



Pour activer cette fonction, assurez-vous que votre appareil Android prend en charge l'Affichage **Multi-écran/Smart View/Diffusion Sans Fil**. Les noms varient selon les appareils Android.

Étape 1: Allez au paramètre du Wi-Fi de votre téléphone portable Android pour activer le Wi-Fi.

Remarque:

Une connexion au Wi-Fi n'est pas exigée, mais assurez-vous que le Wi-Fi de votre appareil Android soit activé.

Étape 2: Allez à la Page d'accueil > Mes Applis  > Screencast pour accéder à l'interface ci-dessous.

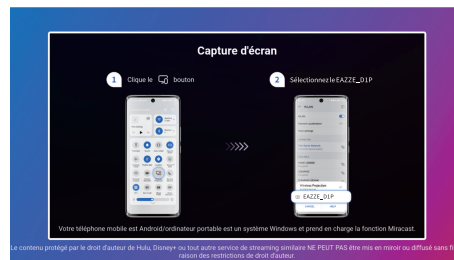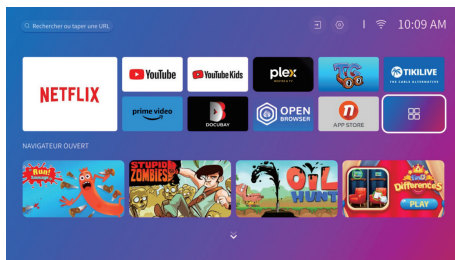

Étape 3: Activez la fonction Multi-écran/Smart View/Diffusion Sans Fil sur votre appareil Android et recherchez le projecteur.

Étape 4: Choisissez EAZZE_D1P dans la liste, et une fois la connexion réussite, le contenu de votre appareil Android sera diffusé sur l'écran de projection ou le mur.



Pour Système iOS

Étape 1: Connectez le projecteur et votre appareil mobile au Wi-Fi du même routeur ou connectez directement votre projecteur au point d'accès de l'appareil mobile.

Rappel:

Lorsque vous utilisez le point d'accès de l'appareil mobile, le contenu sera mis en miroir en utilisant les données cellulaires.

Étape 2: Allez à la **Page d'accueil** > **Mes Applis**  > **Assistant d'App**. Ensuite, sélectionnez **ScreenShare** et appuyez sur **OK** sur la télécommande pour télécharger et installer l'application **ScreenShare**.

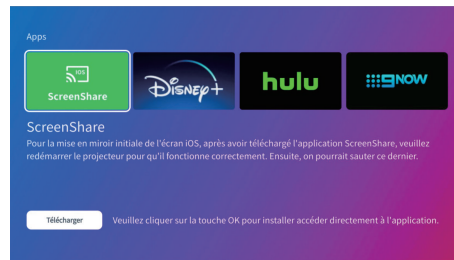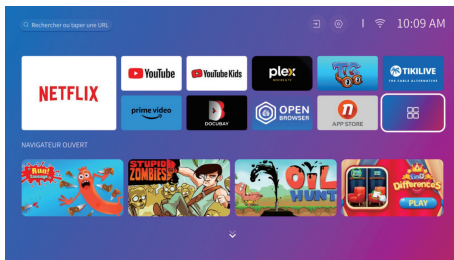


Remarque:

- * Vous devrez télécharger l'application **ScreenShare** pour la configuration initiale. Ensuite, vous pouvez ignorer cette étape.
- * Après avoir téléchargé l'application **ScreenShare**, veuillez redémarrer le projecteur pour s'assurer que l'application fonctionne proprement.

Étape 3: Revenez à la page **Mes Applis**, puis lancez l'application **ScreenShare** pour accéder à la page suivante.



Étape 4: Allez au Centre de Contrôle de votre appareil iOS pour activez **Recopie de l'écran**, puis recherchez le projecteur.


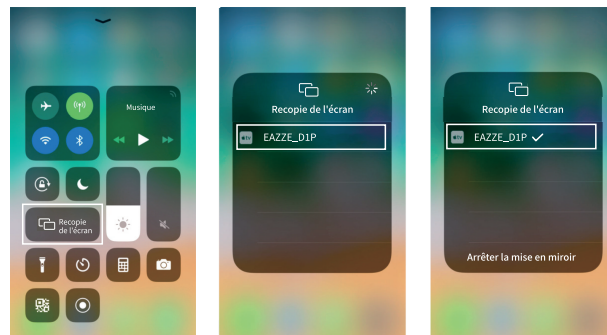


Étape 5: Choisissez **EAAZE_D1P** dans la liste, et une fois la connexion réussie, le contenu de votre appareil iOS sera diffusé sur l'écran de projection ou le mur.

HomeShare

Étape 1: Connectez le projecteur et votre téléphone portable au Wi-Fi du même routeur.

Étape 2: Allez à **Page d'accueil > Mes Applis** , puis sélectionnez **HomeShare** pour passer à la page suivante. Assurez-vous que le commutateur soit mis sur **Marche**.

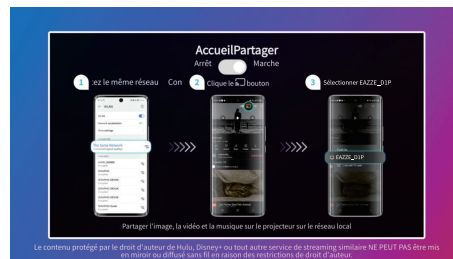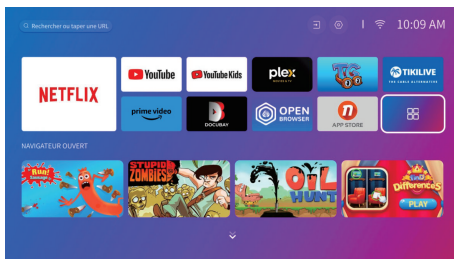

Étape 3: Lancez un lecteur de vidéo sur votre téléphone portable et sélectionnez une vidéo à lire.

Étape 4: Appuyez sur  pour rechercher le projecteur et sélectionnez **EAZZE_D1P** pour vous connecter. Le contenu de votre appareil sera diffusé sur le mur/l'écran.

Remarque:

Lorsque vous diffusez une vidéo à partir de votre téléphone portable, la vidéo ne s'affiche que sur l'écran de projection et vous pouvez toujours utiliser votre téléphone portable sans interrompre la vidéo ni afficher ce qui se passe sur l'écran de votre téléphone.

CONNEXION BT



1. L'Utiliser Comme Haut-parleur BT

Il est possible d'utiliser ce projecteur comme une enceinte BT en connectant votre téléphone portable via une connexion BT.


Remarque:

Assurez-vous que le BT du projecteur soit activé en allant dans la **Page d'accueil > Réglages**  > BT.

Étape 1: Allez à la **Page d'accueil > Mes Applis**  > BT Speaker afin de préparer le projecteur pour une connexion BT.

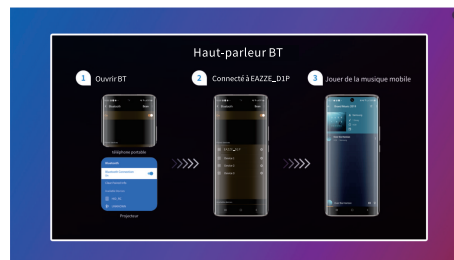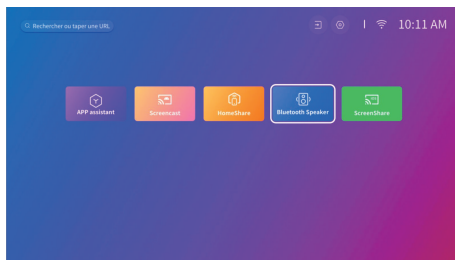

Étape 2: Allez dans le paramètre de BT de votre téléphone portable et activez BT. Recherchez **EAZZE_D1P** dans la liste des appareils disponibles pour appairer votre téléphone portable avec le projecteur.


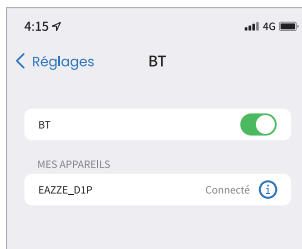


2. Connectez-vous à un Haut-Parleur BT Externe

À l'exception de la connexion via la sortie audio filaire 3,5 mm, vous pouvez également connecter un haut-parleur BT ou une paire d'écouteurs BT à ce projecteur via BT.

Étape 1: Allumez votre appareil BT et préparez-le pour l'appairage sans fil.

Étape 2: Allez à la **Page d'accueil > Réglages** > BT pour rechercher les appareils BT disponibles, puis sélectionnez votre appareil BT et appariez-le au projecteur.

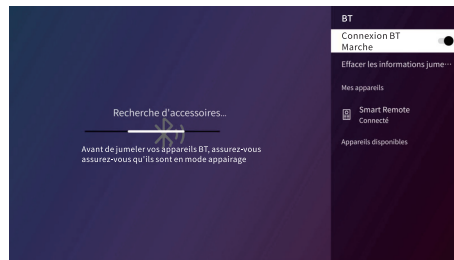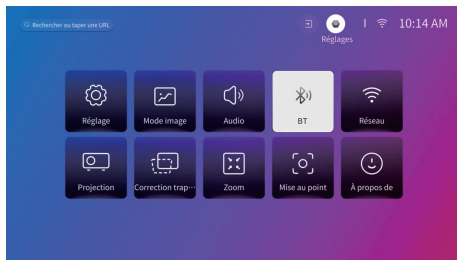

IMPORTANT:


- 1 Par rapport à la connexion filaire, la connexion BT et la technologie de mise en miroir d'écran prennent plus de temps pour traiter les données audios numériques, convertir ces données en un signal audio et de diffuser le signal. Cependant, le temps de traitement peut varier en fonction des différents haut-parleurs et écouteurs BT. Par conséquent, il peut y avoir un retard ou un léger décalage en raison du temps de traitement et des interférences de signal.

Par conséquent, le son de l'enceinte peut ne pas être synchronisé avec l'image du projecteur, en particulier lorsque vous utilisez simultanément la mise en miroir sans fil d'écran avec une connexion Wi-Fi et BT.

Si vous rencontrez cette situation, veuillez vérifier les options suivantes pour améliorer la qualité audio:

- * Au lieu d'utiliser simultanément la mise en miroir d'écran sans fil et la connexion BT, nous vous recommandons d'utiliser simultanément une connexion filaire à l'aide du câble HD fourni et une connexion BT. Si vous souhaitez toujours utiliser la mise en miroir d'écran sans fil, il est recommandé de diffuser l'audio via une enceinte de manière filaire.
 - * Rapprochez votre appareil BT du projecteur.
 - * Éloignez le projecteur et votre enceinte BT des autres appareils BT pour éviter les interférences.
 - * Vous pourriez régler la latence (Lip Sync) sur votre appareil qui lit la vidéo. La manière d'ajuster la latence varie selon différents appareils; veuillez consulter le fabricant de l'appareil.
- 2 En raison d'un problème de compatibilité entre les enceintes/écouteurs BT et le projecteur, certains appareils BT peuvent ne pas être appairés au projecteur via la connexion BT. Veuillez nous contacter par e-mail pour toute assistance supplémentaire.

PARAMÈTRES

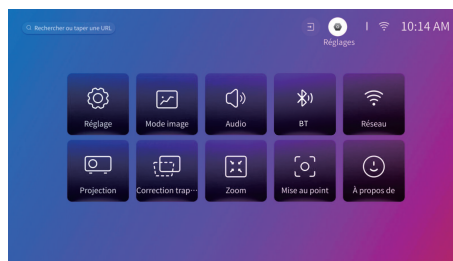

Réglage

1. Définir la langue du projecteur.
2. Modifier les paramètres de date et d'heure.
3. Réglez l'écran pour qu'il active automatiquement l'économiseur d'écran après une période d'inactivité spécifique.
4. Réglez la minuterie pour que l'écran s'éteigne.
5. Réglez l'écran pour qu'il s'éteigne automatiquement après une période d'inactivité spécifique.
6. Mettre à jour le logiciel si nécessaire.
7. Restaurer les paramètres d'usine du projecteur.

Mode image

Sélectionnez le mode d'image et ajustez les préférences d'image telles que la température de couleur, le contraste, etc.

Audio

1. Définissez votre style sonore préféré, tel que vif, film, etc.
 2. Choisissez le mode de sortie numérique correct.
- Et plus.

BT

Connectez le projecteur à des haut-parleurs BT externes et à un casque.

Réseau

Connectez le projecteur à un réseau Wi-Fi fonctionnel.

Projection

Sélectionnez le mode de projection approprié pour garantir une projection d'image précise.

Correction trapézoïdale

1. Autorisez le projecteur de corriger automatiquement la distorsion trapézoïdale après sa mise sous tension.
2. Autorisez le projecteur de corriger automatiquement la distorsion trapézoïdale après son déplacement.
3. Autorisez le projecteur d'éviter automatiquement les obstacles.
4. Autorisez pour que l'image projetée s'ajuste automatiquement à l'écran.
5. Corrigez la distorsion trapézoïdale manuellement.

Zoom

Modifiez la taille de l'image entre 50 % et 100 %.


Mise au point

1. Autorisez le projecteur d'ajuster automatiquement la mise au point après le démarrage.
2. Autorisez le projecteur d'ajuster automatiquement la mise au point après son déplacement.
3. Ajustez la mise au point manuellement.

À propos de

1. Vérifiez les informations de version, les informations de licence et la température de l'appareil.
2. Renommer le projecteur.


TAILLE & DISTANCE DE PROJECTION

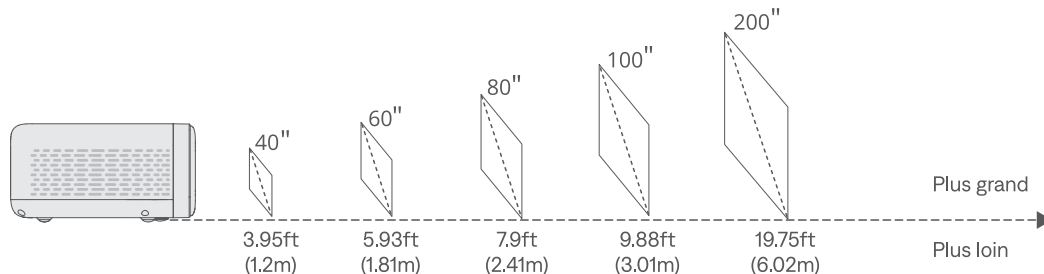


- * La distance de projection recommandée se varie selon différents contenus à diffuser. Veuillez ajuster la distance entre le mur/l'écran et le projecteur comme souhaité.
- * L'obscurité ambiante améliore la clarté des images diffusées.
- * Pour une qualité d'image optimale, nous recommandons une taille de projection de 80 à 100 pouces.

EXPLICATION DES APPLIS


- 1 Vous ne pouvez pas télécharger les applications sur la plateforme **APP STORE**, mais vous pouvez vous connecter à votre compte pour regarder directement le contenu.

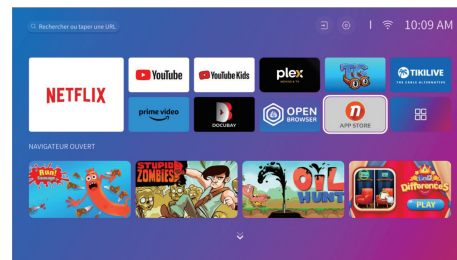

- 2 Vous pouvez télécharger certaines applications dans **App Assistant** et vous connecter à votre compte pour regarder le contenu directement.

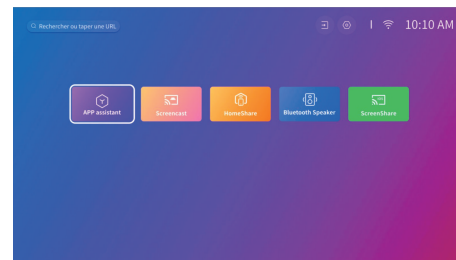

- 3 Après avoir téléchargé l'application, revenez à la page d'accueil, trouvez l'application correspondante et ouvrez-la pour afficher son contenu.

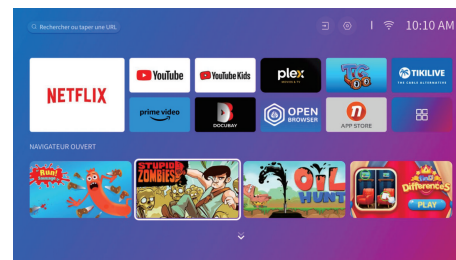

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'Écran	LCD	Source lumineuse	LED
Résolution	Native 1920 x 1080P	Résolution supportés	576i/576P/720i/720P/1080i/1080P/4K
Type d'installation	Avant/Arrière/Plafond	Rapport d'aspect	16:9
Mise au Point	Automatique et Électrique/Manuel	Trapézoïdale	Automatique et Électrique/Manuel
Haut-parleur	10W x 2	Bloc d'alimentation	29V $\equiv$ 3,8A
Dimension d'unité	9,84*7,01*3,74 pouces (250*178*95 mm)	Poids net de l'unité	4,85 livres (2,2 kg)
Formats photo supportés	JPG/PNG/BMP/GIF/ JPEG	Formats audio supportés	OGG/AAC/MP3/FLAC/WAV
Formats vidéo supportés	MKV/MP4/FLV/MOV/MPG/ 3GP/MPEG1	Ports	Entrée HD x 1/ USB x 2/Sortie Audio x 1/ Entrée AV x 1
Vis de Montage	1/4"	Nombre de Vis	1 (Non inclus)

	Gamme de fréquence	Puissance de transmission (EIRP)
2.4G	2.4-2.4835GHz	≤ 19dBm (pour CE)
5G	5.150-5.825GHz	≤ 15dBm (pour CE)



RECYCLING

Ce produit porte un symbole de classification sélective pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que le produit doit être éliminé conformément à la directive européenne 2012/19 / UE afin d'être recyclé ou démonté afin de minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur peut choisir de remettre son produit à des organisations de recyclage ou des détaillants qualifiés lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.



Le symbole indique un équipement de classe II



Le symbole indique la tension alternative



Le symbole indique la tension DC



Pour une utilisation en intérieur uniquement



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant l'appareil.

La fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion. La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.

Déclaration de Conformité UE : Shenzhen Neutop Optoelectronics Co, Ltd. déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres termes relevant de la Directive 2014/53/UE.

Une copie de la Déclaration de Conformité UE est disponible sur:

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0720/5109/7892/files/D1_Neutop_Declaration_of_Conformity.pdf?v=1714014385

NOUS CONTACTER



Email

Amérique du Nord/Royaume-Uni: support@aurzen.com
Europe: support.eu@aurzen.com



Téléphone

+1-667-218-4830 Du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 17 h 00 (heure de l'Est)



Conseil:

En dehors des heures de support téléphonique, veuillez nous envoyer un e-mail pour obtenir de l'aide, et nous ferons de notre mieux pour vous aider.